

IHS Kranwaagen



Die IHS Kranwaagen bieten dauerhaftes und leicht zu handhabendes Wiegen. Durch ihre praktischen Funktionen wird das Wiegen mit Hängewaagen eine einfache Sache. Die IHS Kranwaagen sind je nach Anforderungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich, und sind für viele verschiedene Anwendungen geeignet.

Durch die mitgelieferte Fernbedienung ist die Bedienung einfach und sicher. Die große rote Anzeige ist bei jedem Licht deutlich zu lesen. Die stabile Konstruktion mit Metalgehäuse und 360° Schwinghaken steht für Flexibilität und Bedienkomfort.

Adam Equipment stellt seit über 40 Jahren Waagen her, und versorgt Fachleute weltweit mit Qualitätsprodukten, die stets das perfekte Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert bieten.



EE ADAM[®]
DAS RICHTIGE GLEICHGEWICHT
Geschwindigkeit, Leistung, Wert

IHS Highlights:

Mit dem internen wieder aufladbaren Akku mit über 150 Stunden Betriebsdauer können Sie Ihre Waage überall positionieren. Einfach aufladen, und die Waage ist überall betriebsbereit.

Mit der Halfefunktion für die Anzeige kann der angezeigte Wert eingefroren und nach Abnahme des Gewichts abgelesen werden.

Zur leichten Bedienung kann die Waage mit der Fernbedienung gesteuert werden, so dass man nicht direkt bei der Waage sein muss. Alle Grundfunktionen für Trieren und Einfrieren von Werten sind verfügbar.


Robuste Konstruktion für

Merkmale

- Wählbare Ablesbarkeit für verschiedene Umgebungen
- 360° Schwinghaken
- Große, helle rote LED-Anzeige, bei jeden Lichtverhältnissen leicht zu lesen
- Fernbedienung für einfache Bedienung
- Aufladbarere Akku für bis zu 150h Betrieb
- Robustes Metallgehäuse

Anwendungen

- Wägung
- Einfrieren der Anzeige

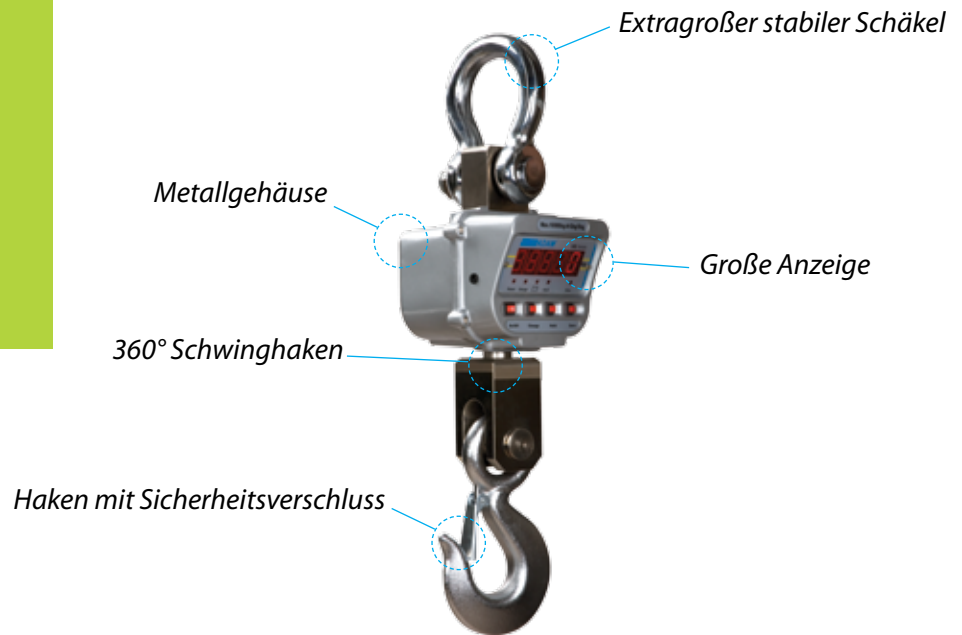

Technische Daten

Modellnummer	IHS 1	IHS 3	IHS 5	IHS 10
Kapazität Max.	1000kg	3000kg	5000kg	10000kg
Ablesbarkeit	0.2 / 0.5kg	0.5 / 1kg	1 / 2kg	2 / 5kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.2 / 0.5kg	0.5 / 1kg	1 / 2kg	2 / 5kg
Linearität (+/-)	0.2 / 0.5kg	0.5 / 1kg	1 / 2kg	2 / 5kg
Wägeeinheiten	Kilogramm (kg)			
Stabilisierungszeit typisch	3 secs			
Anzeige	30mm LED			
Stromversorgung	7.2 VDC 2A adapter und interner wieder aufladbarer Akku			
Gehäuse	Metallgehäuse mit Stahlhaken und Schäkkel			
Gesamtabmessungen (wxdxh)	255 x 190 x 550mm	255 x 190 x 550mm	255 x 190 x 650mm	255 x 190 x 750mm

Die angegebenen Grenzwerte sind die absoluten Überlastungsgrenzen der Waage. Adam Equipment Co. Ltd., die Geschäftsleitung, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Maschine über ihre angegebenen Kapazitäten und absoluten Überlastungsgrenzen hinaus verwendet wurde.