



Die PTM ist eine Plattformwaage mit niedrigem Profil, welche speziell für Fässer oder Rollstühle geeignet ist. Durch Rampen auf beiden Seiten können diese problemlos vom Boden auf die Wiegefläche gerollt bzw. geschoben werden. Die geriffelte Oberfläche bietet guten Halt und eine große solide Wiegefläche. Die PTM ist mit Rädern und Griffen ausgestattet, um Mobilität im Lager oder in medizinischen Einrichtungen zu erleichtern. Die PTM können wahlweise mit den Anzeigeeinheiten GK oder AE 403 geliefert werden, so dass eine Reihe verschiedener Ausstattungen und Funktionen zur Verfügung stehen.

Passende Anzeigegeräte




AE 403 Anzeigegeräte



GK Anzeigegeräte

Wägebrücke mit niedrigem Profil und integrierten Rampen für einfaches Beladen. Besonders gut für Rollstühle geeignet

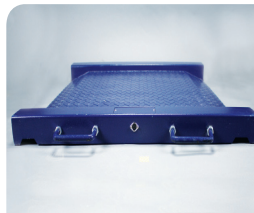

Merkmale und Funktionen

- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Integrierte Rampen auf beiden Seiten ermöglichen leichtes Auffahren und Beladen
- Geriffelte Oberfläche für zusätzlichen Halt
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Handgriffe und integrierte Räder für einfaches Manövrieren
- Drei Meter Wägezellenkabel
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	PTM 500	PTM 500 [GK]	PTM 500 [AE403]
Kapazität	500kg	500kg	500kg
Ablesbarkeit	0.1kg	0.1kg	0.1kg
Speisespannung Wägezellen	5 to 10V		
Kabellänge	4		
Größe Wägeplatte	760x580mm		
Wägeeinheiten	k.A.	kg, lb, lb:oz, oz, N	g, kg, lb, lb:oz, oz, N, benutzerdefinierte Einheit
Stabilisierungszeit (sec)	2		
Schnittstelle	k.A.	RS-232	
Kalibrierung	k.A.	Extern	
Anzeige	k.A. mit 0mm Ziffernhöhe	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe	Hinterleuchtete LCD mit 40mm Ziffernhöhe
Stromversorgung	k.A.	Netzkabel / Interner Akku	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C		
Gehäuse	Stahlkonstruktion		
Kabellänge	3M		
Gesamtabmessungen	1020x803x75mm (BxTxH)		
Nettogewicht	35.5kg		

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
700400103	RS-232-Kabel
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660288	Adam Kalibrierschein für IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
2050013351	Bodenstativ für Anzeigergeräte

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Adam DU - Datensammelprogramm
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

Händler: