




Mit ihrem nach IP66 geschützten Gehäuse und großer Edelstahlwägeplatte sind die WBW sehr gut geeignet zur Lebensmittelverarbeitung, für landwirtschaftliche Betriebe, und mehr. Farbsignale für 'Unter', 'Ok' und 'Über' den gesetzten Grenzwerten beschleunigen und erleichtern die Kontrollwägung. Durch die helle hinterleuchtete LCD mit Anzeigen für Kapazität, Überladung, Batterie und Automatisches Abschalten sind die WBW enorm bedienerfreundlich. Sie können mit Netzadapter oder standortunabhängig über den internen aufladbaren Akku betrieben werden. Beide sind inklusive.

## Kompakte, portable Portionier- und Kontrollwaagen mit farbigen Kontrollleuchten und IP66-Schutz



**Geeicht – Klasse III**

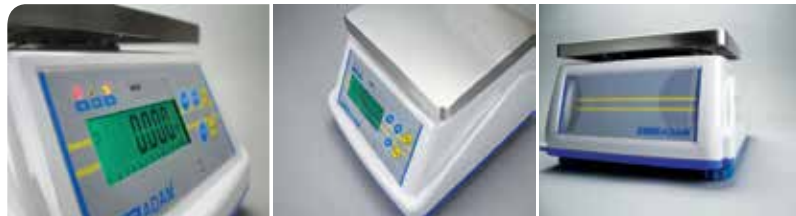

### Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Leichte, handliche Bauweise
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Komplett IP66-geschützt
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- AC-Adapter inklusive

### Anwendungen

- Wägung
- Kontrollwägung

### Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	WBW 2	WBW 4	WBW 8	WBW 16	WBW 1.5M	WBW 3M	WBW 6M	WBW 15M
<b>Kapazität</b>	2kg	4kg	8kg	16kg	1.5kg	3kg	6kg	15kg
<b>Ablesbarkeit</b>	0.2g	0.5g	1g	2g	0.5g	1g	2g	5g
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	0.2g	0.5g	1g	2g	0.5g	1g	2g	5g
<b>Linearität (+/-)</b>	0.4g	1g	2g	4g	1g	2g	4g	10g
<b>Größe Wägeplatte</b>	210x173mm							
<b>Wä geeinheiten</b>	g, kg, lb, lb:oz							
<b>Stabilisierungszeit (Sek.)</b>	2							
<b>Kalibrierung</b>	Extern							
<b>Anzeige</b>	Hinterleuchtetes LCD mit 20mm Ziffernhöhe							
<b>Stromversorgung</b>	12VDC 50/60Hz 800mA Adapter / Interner Akku							
<b>Betriebstemperatur</b>	-10° bis 40°C							
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff							
<b>Gesamt abmessungen</b>	231x265x153mm (BxTxH)							
<b>Nettogewicht</b>	3.3kg							
<b>Zulassungen</b>	k.A.				I Eichfähig: T7476   NRCS Zulassung: SA1460   Geeicht: 6/4C/287			

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
303200002	Arbeitsschutzhaube (10)
303200003	Arbeitsschutzhaube (20)
303209190	Arbeitsschutzhaube
700660290	Adam Kalibrierschein
303147960	Kleine Schale (installiert)
303147961	Mittelgroße Schale (installiert)
303147959	Große Schale (installiert)

## Nützliches Zubehör



**Arbeitsschutzhaube**  
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.



**Große Schale**  
Praktische Metallwarenschalen zum einfachen Wiegen und Portionieren von Lebensmitteln. Erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.

## Bestellen