



AZEXTRA é uma balança aprovada para uso em retalhistas, ideais para aplicações de cálculo de preços. AZEXTRA mostra o peso, preço unitário e preço total nos painéis frontais e traseiros do visor simultaneamente, permitindo que o operador da balança e o cliente verifiquem a quantidade e o preço. Uma opção de pilar move o visor a parte de trás da balança para o topo, garantindo uma visualização ainda mais desobstruída do cliente. A memória interna da balança AZEXTRA armazena até 103 consultas de produto para reduzir o erro do operador. A hora, data, peso, preço unitário e custo total são facilmente transmitidos para impressoras, permitindo ao utilizador manter registos, rastrear encomendas e executar tarefas de compras e inventário. Uma escolha de preços por 100 g* ou pelo quilograma aumenta a flexibilidade de comercialização do produto.

* Recurso não disponível na África do Sul.

Ecrãs dianteiras e traseiras fornecem visualização simultânea ao cliente e operador



Aprovado para uso comercial



Características

- LCD retroiluminado mostra o peso, preço por unidade e preço total, para fornecer todas as informações simultaneamente
- Ecrã traseiro montado sobre um pilar ou atrás da balança permite que clientes vejam dados importantes
- Pés de nivelamento reguláveis ajudam a otimizar a configuração
- Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
- Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
- Modelo de peso-leve simplifica transporte e portabilidade
- Interface RS-232 para conexão com computadores e impressoras
- Caixa de ABS sólido é durável para usos industriais
- Alarme sonoro de sobrecarga avisa quando da capacidade foi excedida
- Calibração externa permite a verificação e ajuste com pesos
- Ecrã com vários idiomas permite uso em várias regiões do mundo
- Função de tara predefinido acelera o processo de pesagem repetitivo
- Chamamento de PLU armazenados em memória para uma série de itens, conforme necessário
- Função de auto-cancelamento selecionável permite que o último item seja redefinido cada vez a balança volta a zero
- A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
- Aprovações de tipo CE
- Aprovação NRCS
- Aprovação NMI
- Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar
- Programável desligamento automático para economizar energia

Aplicações

- Pesagem
- Preço de computação

Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na produção de balanças, profissionais em todo o mundo confiam em Adam para produtos de qualidade, ricos em recursos e com valores best-in-class - o equilíbrio certo entre velocidade, desempenho e valor.

Modelo	AZextra 3	AZextra 6	AZextra 15	AZextra 30	AZextra 3P	AZextra 6P	AZextra 15P	AZextra 30P
Capacidade	3kg	6kg	15kg	30kg	3kg	6kg	15kg	30kg
Legibilidade	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Repetibilidade (S.D.)	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Linearidade (+/-)	1g	2g	5g	10g	1g	2g	5g	10g
Tamanho do Pan	225x275mm							
Unidades de peso	kg							
Tempo de estabilização (sec)	2							
PLU Memórias	103							
Interface	RS-232							
Calibração	Calibração Externa							
Ecrã	Pantalla LCD Retroiluminada com 20mm dígitos de altos							
Fonte de alimentação	Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable							
Temperatura de funcionamento	-10° a 40°C							
Habitação	ABS							
Dimensões totais	315x355x110mm (wxdxh)				315x355x535mm (wxdxh)			
Peso líquido	4.3kg				4.7kg			
Approvals	Aprobación de Tipo CE(EU):T7068 Aprovação NRCS(South Africa): SA1346 Aprovação NMI Trade(Australia): 6/4D/335							

Acessórios

Número do item..... Descrição


302000001.....	Mala de transporte rígida com cadeado
302205006.....	Capa transparente para proteção do ecrã e do teclado
700200057.....	Protetor de ecrã (Pacote de 5)
700200058.....	Protetor de ecrã (Pacote de 10)
3126011263.....	Papel para impresora ATP
3126011281.....	Papel para impresora ATP (10 Rolos)
1120011156.....	Impresora térmica ATP
3074010266.....	Cabo Serial RS232 Null Modem
3074010507.....	Conversor USB para serial RS-232 (Deve ser encomendado com o cabo RS232 correspondente)
303149761.....	Colheres de colher peixe (completo com encaixe à balança)
303149759.....	Colheres de colher vegetais (completo com encaixe à balança)
303149760.....	Colheres de confeitaria (completo com encaixe à balança)
600002028.....	Software Adam DU
700660290.....	Certificado de Calibração

Acessórios principais



Colheres

Colheres de metal concebidas para facilitar a medição e porcionamento de alimentos.

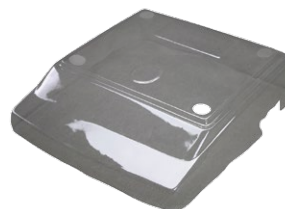

Capa transparente

Capas de proteção fornecem uma maneira fácil e acessível para ajudar a manter a balança limpa e protegida.

Fornecido por